DA68-40145N 2001.11.7 11:38 AM ˘ ` 1

SAMSUNG

Návod na obsluhu

ELEKTRICKÝ VYSÁVAČ

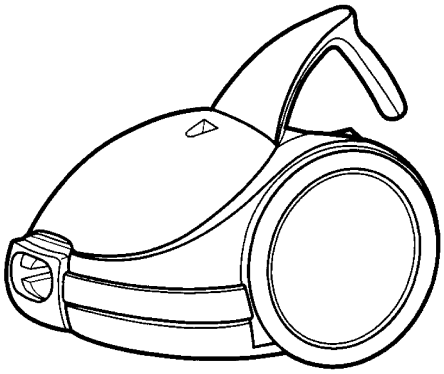

✻ Prosíme, aby ste si najskôr dôkladne prečítali tento návod

FUNKCIE VYSÁVAČA

- Automatické navíjanie šnúry a indikátor množstva prachu
- Možnosť ovládania vysávača na násadke hadice (model VC 6713 H)

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Pred použitím prístroja si najskôr dôkladne prečítajte návod. Prv, než zapnete vysávač, presvedčte sa, či napätie vo vašej zásuvke je zhodné s napätím uvedeným na štítku vysávača, ktorý sa nachádza na jeho spodnej časti.
2. UPOZORNENIE! Nepoužívajte vysávač na vlhký koberec alebo mokrú dlážku.
3. Nedovoľte, aby sa deti hrali s vysávačom. Takisto nenechávajte vysávač zapnutý bez dozoru.
4. Nepoužívajte vysávač bez papierového vrecka na prach. Ak sa vrecko naplní, hneď ho vymeňte, aby sa zabezpečila vysoká účinnosť vysávača.
5. Nepoužívajte vysávač na vysávanie zápaliek, tlejúceho popola alebo ohorkov z cigariet. Neumiestňujte vysávač v blízkosti tepelných spotrebičov, nakoľko teplo by mohlo poškodiť farbu a umelé časti vysávača.
6. Vyhýbajte sa vysávaniu tvrdých a ostrých predmetov, pretože tieto by mohli poškodiť niektoré súčasti vysávača. Nestúpajte na hadice vysávača, neblokujte sacie alebo odsávacie časti vysávača.
7. Po vysávaní vysávač najskôr vypnite a až potom vytiahnite šnúru z elektrickej zásuvky. Šnúru odpájajte tak, že uchopíte zástrčku, aby sa nepoškodila zásuvka, vidlica alebo samotná zástrčka. Pri výmene papierového vrecka šnúru vysávača vždy odpojte z elektriny.
8. Neodporúča sa použitie predlžovacej šnúry k vysávaču.
9. Ak vysávač nefunguje, vypnite ho z elektriny a zavolajte autorizovaného servisného technika.
10. Nepokúšajte sa sami vymieňať poškodenú šnúru vysávača, ináč by mohlo dôjsť k vážnemu zraneniu. Môže ju vymeniť iba kvalifikovaný servisný technik.

UPOZORNENIE

1. Hadica obsahuje elektrické spoje. (MODEL VC 6713 H)
2. Nepoužívajte vysávač na vysávanie vody.
3. Neponárajte prístroj do vody.
4. Hadicu pravidelne kontrolujte a ak je poškodená, vysávač sa nesmie používať.

PRÍSLUŠENSTVO

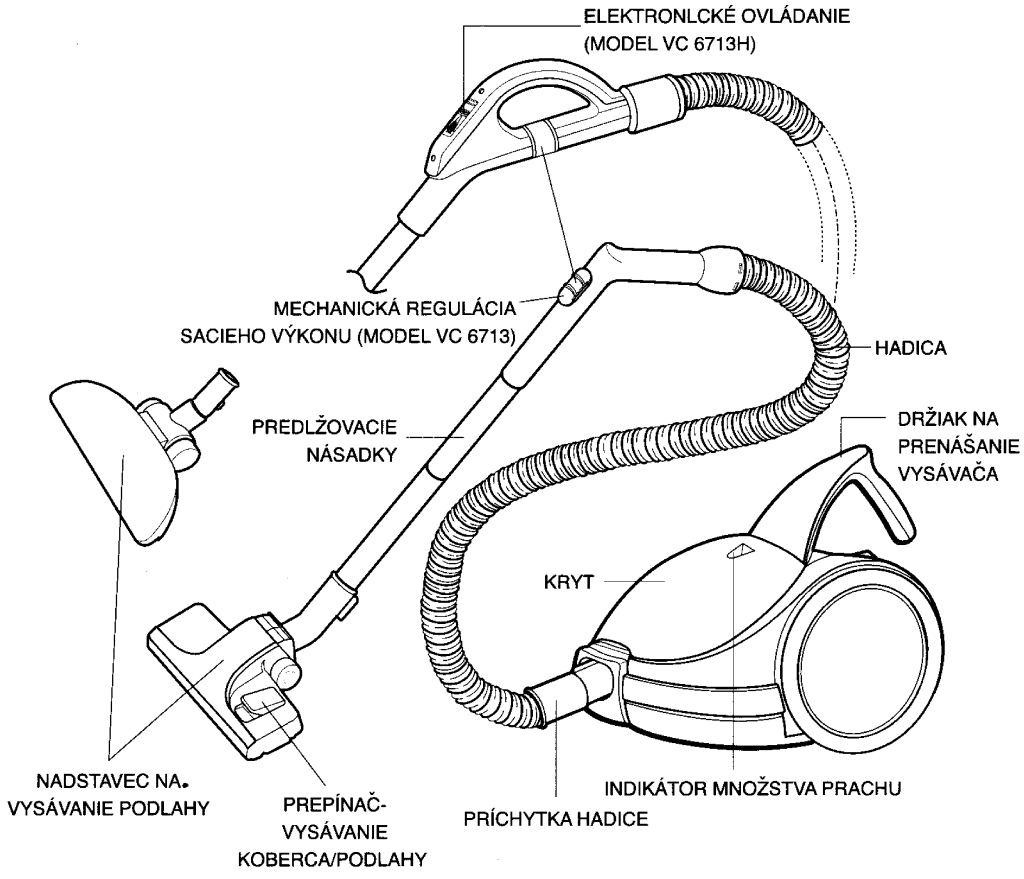

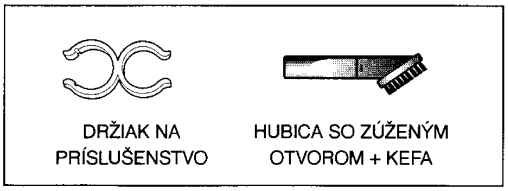

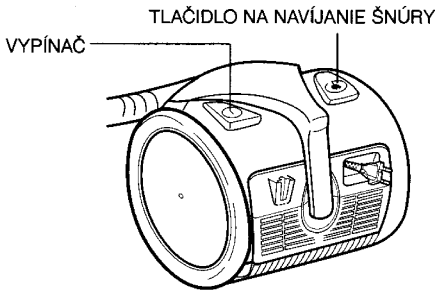

ZMONTOVANIE ČASTÍ VYSÁVAČA NA JEHO POUŽITIE

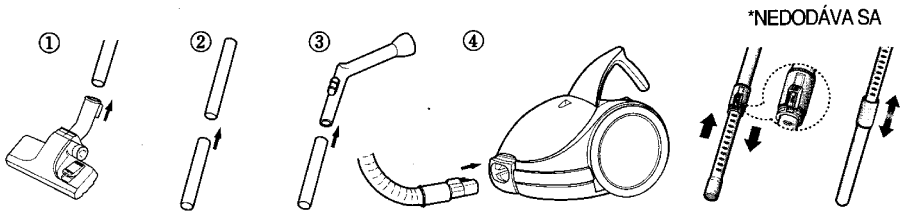

1. Nasuňte voľný koniec predlžovacej násadky do nadstavca.
2. Zasuňte užší koniec jednej predlžovacej násadky do d'alšej.
3. Predlžovaciu násadku vsuňte do konca ohnutej trubice.
4. Príchytku hadice zasuňte do sacieho otvoru vysávača.

POUŽITIE NADSTAVCOV NA VYSÁVANIE

VYSÁVANIE KOBERCA/PODLAHY - PREPÍNAČ

Pred použitím prepnite tlačidlo do požadovanej polohy podľa typu povrchu, ktorý idete čistiť.

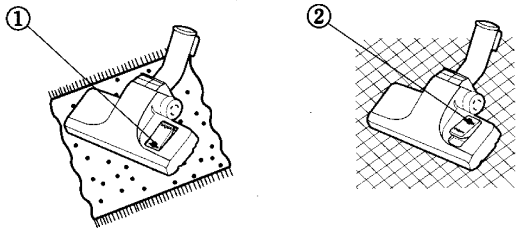

1. Vysávanie koberca
2. Vysávanie hladkého (rovného) povrchu, dlaždíc atď.

UNIVERZÁLNE VYSÁVANIE

Na všetky povrchy môžete použiť nadstavec na vysávanie podlahy.

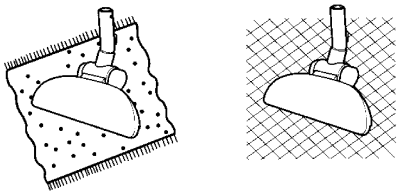

POZNÁMKA: Kefu v nadstavci čistite hubicou so zúženým otvorom.

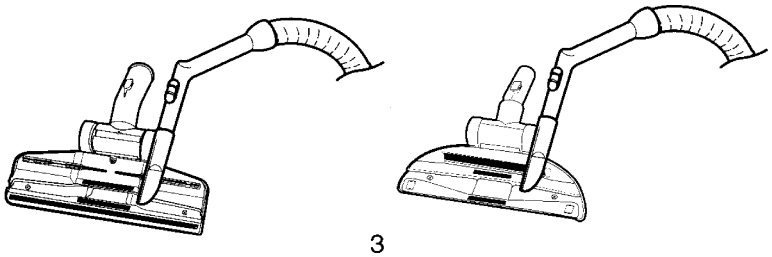

ELEKTRONICKÉ OVLÁDANIE VYSÁVAČA NA NÁSADKE HADICE (MODEL VC 6713 H)

Váš vysávač má elektronický regulátor sacieho výkonu, čo umožňuje väčšiu univerzálnosť vysávania. Môžete regulovať sací výkon podľa potreby v závislosti od znečistenia vysávaného povrchu, a to plynulým posúvaním do požadovanej polohy.

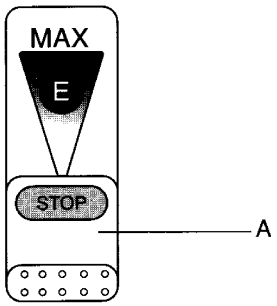

POSUN REGULÁTORA "A" DO POLOHY STOP
Vysávač sa vypne (do pohotovostnej polohy).

POSUN REGULÁTORA "A" DO POLOHY MAX.
Kapacita sania sa zvýši až na maximálnu hodnotu.

INDIKÁTOR MNOŽSTVA PRACHU

Keď sa zobrazí červená farba, znamená to, že papierové vrecko je plné a treba ho vymeniť. Ak indikátor náhle zobrazí červenú farbu a vysávač stratí sací výkon počas prevádzky, vypnite ho a skontrolujte, či nie je upchatá hadica, predlžovacie násadky alebo nadstavec. Ak kontrolujete stav naplnenia vrecka na indikátore, výkon motora nastavte do maximálnej polohy.

VÝMENA PAPIEROVÉHO VRECKA

POZNÁMKA: Pred výmenou vrecka odpojte hadicu.
Akonáhle sa vrecko zaplní, vymeňte ho.

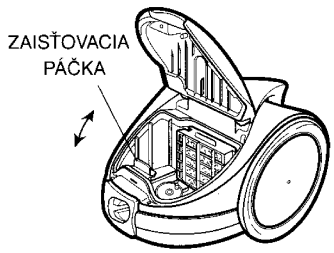

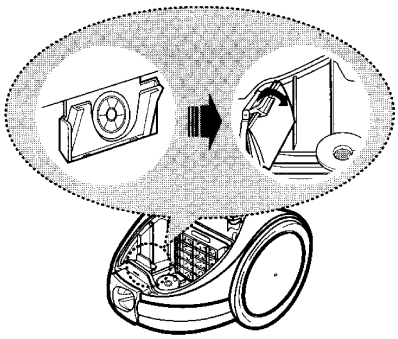

1. Otvorte kryt vysávača smerom nahor.
2. Vyberte vrecko z vysávača.
3. Plné vrecko zahoďte. Zasuňte kartónovú časť vrecka do drážok, aby otvor vrecka bol presne na mieste otvoru hadice. Zatlačte zaisťovaciu páčku.
4. Jemným zatlačením zatvorte kryt vysávača.

Po použití papierové vrecko zahoďte. Nepoužívajte ho znova.

USKLADNENIE ŠNÚRY

Ak chcete vybrať šnúru, stlačte tlačidlo a jemne ju vyťahujte z vysávača. Vysávač je vybavený funkciou automatického navíjania šnúry.
Po práci s vysávačom tento najskôr vypnite, vytiahnite šnúru z elektrickej zásuvky a potom stlačte tlačidlo na namotanie šnúry. Šnúra sa automaticky navinie sama.

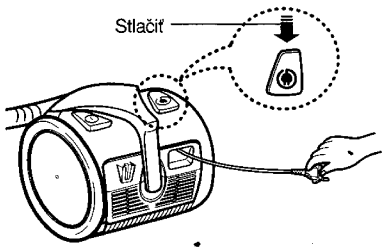

HLAVNÝ VYPÍNAČ

Po zapojení šnúry do elektrickej zásuvky vysávač zapnete alebo vypnete jemným stlačením tlačidla.

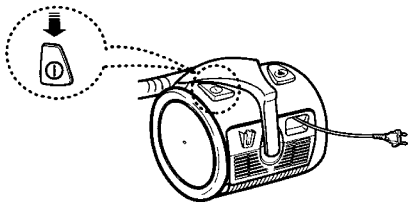

PODOPRETIE NADSTAVCA

Na vrchnej zadnej časti vysávača sa nachádza držiak, ktorý umožňuje podopretie nadstavca počas prestávky vo vysávaní.

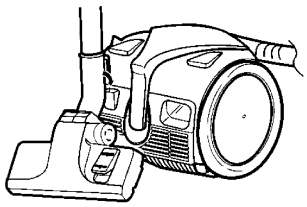

POSTAVENIE DO ZVISLEJ POLOHY

Vysávač je skonštruovaný tak, aby stál pevne smerom hore pri čistení alebo skladovaní. Použitím tohto spôsobu vysávač zaberá minimálny priestor a umožňuje státie vysávača na úzkom priestore.

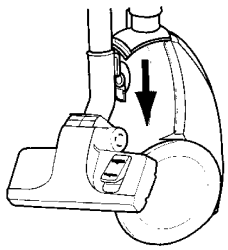

STAROSTLIVOSŤ O FILTRE

▶ SEKUNDÁRNY FILTER

Na prednej časti motora v priehradke zachytávania prachu sa nachádza sekundárny filter na ochranu motora. Dbajte o to, aby sa filter neupchal, ináč by sa mohla znížiť sacia sila alebo poškodiť motor. Po vypratí sekundárneho filtra v teplej vode tento dôkladne vysušte a potom dajte na miesto.

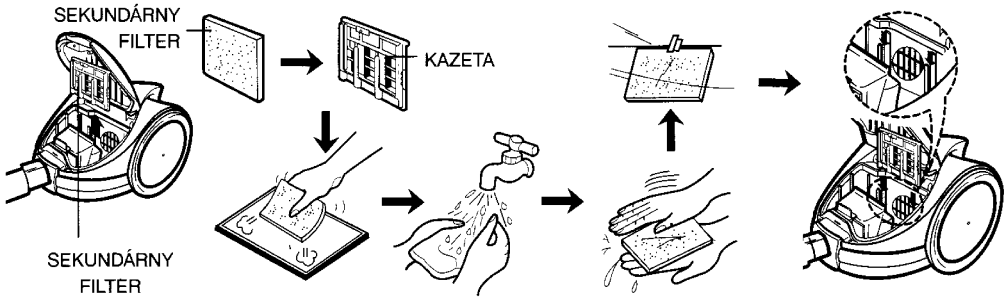

▶ MIKROFILTER

1) Zdvihnite držiak vysávača. 2) Vyberte filter. 3) Po vyčistení ho namontujte.

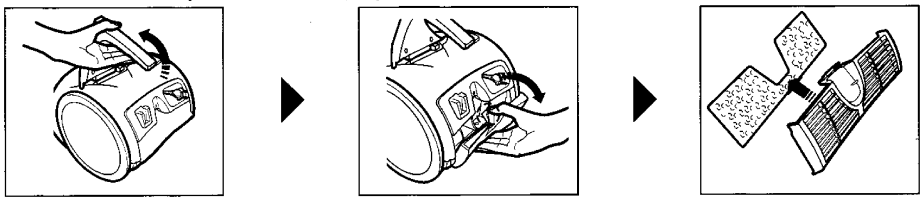

POZNÁMKA: Filtre musia byť dokonale suché, ked' ich vkladáte do vysávača.

SKLADOVANIE PRÍSLUŠENSTVA

Vysávač obsahuje priestor na uskladnennie príslušenstva.
Nasad'te držiak na predlžovaciu násadku.

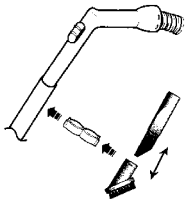

▶ Kefa na nábytok, police, knihy atd'.



▶ Hubica so zúženým otyvorom na radiátory, rohy miestnosti, medzi sedadlami.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PORUCHY

Ak nastane nejaký problém, dá sa zvyčajne ľahko vyriešiť, ak sa nájde jeho príčina.

Preto uvádzame zoznam možných porúch v nasledujúcej tabuľke.

PORUCHA	PRÍČINA	RIEŠENIE
Po zapnutí vysávač nefunguje	1. Zástrčka nie je dostatočne zasunutá v el. zásuvke alebo nie je napätie v el. zásuvke. 2. Elektronické ovládanie (iba model VC 6713 H) je v polohe STOP.	1. Zástrčku dôkladne zasuňte do el. zásuvky alebo skontrolujte poistky. 2. Posuňte regulátor ovládania smerom k polohe MAX.
Vysávač má slabý sací výkon	1. Papierové vrecko je plné. 2. Hadica je upchatá veľkým predmetom.	1. Vymeňte ho. 2. Vyprázdnite ju.

Konštrukcia tohto vysávača zodpovedá týmto normám :
EMC : 89/336/EEC, 92/31/EEC a 93/68 EEC
Bezpečnostná norma : 73/23/EEC a 93/68/EEC

CODE NO : DJ68-40145N REV(0.2)